

Indica o score ecológico do banho. É definido com base no consumo instantâneo de água e energia.
Em uma escala de 0 a 5 onde 5 barras representa um banho mais ecológico.
No modo pausa indica a nota média do banho.

Indicador do controle parental. Se aceso, indica que o controle parental está ativo, porém o tempo limite ainda não foi atingido.
Se piscando, indica que o tempo limite foi ultrapassado.

Indica o tempo decorrido no "modo banho".


Indica o consumo instantâneo de potência em uma escala de 0 a 100% .
No "modo pausa" indica a potência média do banho.

Se aceso, indica que a ducha está conectada a internet via WiFi.

Se piscando, indica que a ducha está tentando se conectar a internet via WiFi.

Se aceso indica que o "modo configuração" está ativado e a ducha está conectada ao smartphone via Bluetooth.
Caso esteja piscando, indica que o "modo configuração" está ativado e a ducha está esperando a conexão com o smartphone via Bluetooth.

Se aceso, indica que a temperatura da água ultrapassou o limite de sobretemperatura (54°C). Enquanto a temperatura não retorna ao limite seguro (50°C), este ícone permanece aceso e a ducha permanece com o circuito de aquecimento desligado.

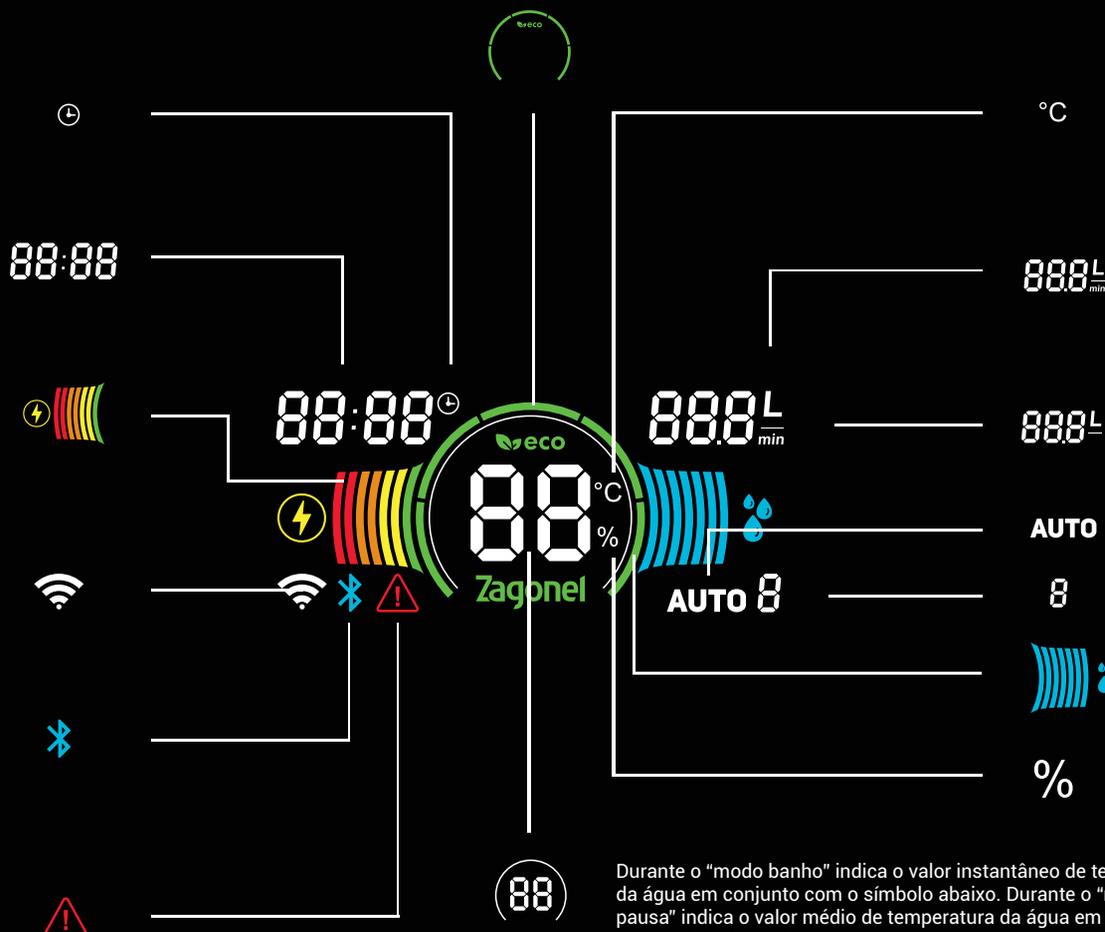

No modo automático permanece piscando enquanto a temperatura desejada não é atingida. Quando a temperatura atual é igual à temperatura "objetivo", permanece ligado constante.

Indica o fluxo de água instantâneo em L/min.

Indica a quantidade de água utilizada no "modo banho".

Aceso: Indica que o modo automático está ativo.
Apagado: Indica que o modo convencional está ativo.

Indicador das temperaturas pré-definidas. Indica o número do preset ativo (1 a 4).

Indica o fluxo instantâneo de água em uma escala adimensional de 0 a 8.
No "modo pausa" indica o fluxo médio do banho.

Potência (0 a 100%).

Durante o "modo banho" indica o valor instantâneo de temperatura da água em conjunto com o símbolo abaixo. Durante o "modo pausa" indica o valor médio de temperatura da água em conjunto com o símbolo abaixo.