

Guía rápida



DUCALI

Premium Digital

Zagonel®
Tecnología eficiente

Conozca toda nuestra línea de productos en:

www.zagonel.com.br


1. PRESENTACIÓN

¡FELICITACIONES!

Ahora dispone de la ducha Ducali Premium de Zagonel, un producto de alta tecnología y calidad que ofrece una experiencia única de baño.


Recuerde: para obtener el mejor rendimiento de su ducha, es importante que lea este manual con atención, para entender y disfrutar de sus recursos tecnológicos. Consérvelo para consultas futuras.

2. Accesorios y componentes

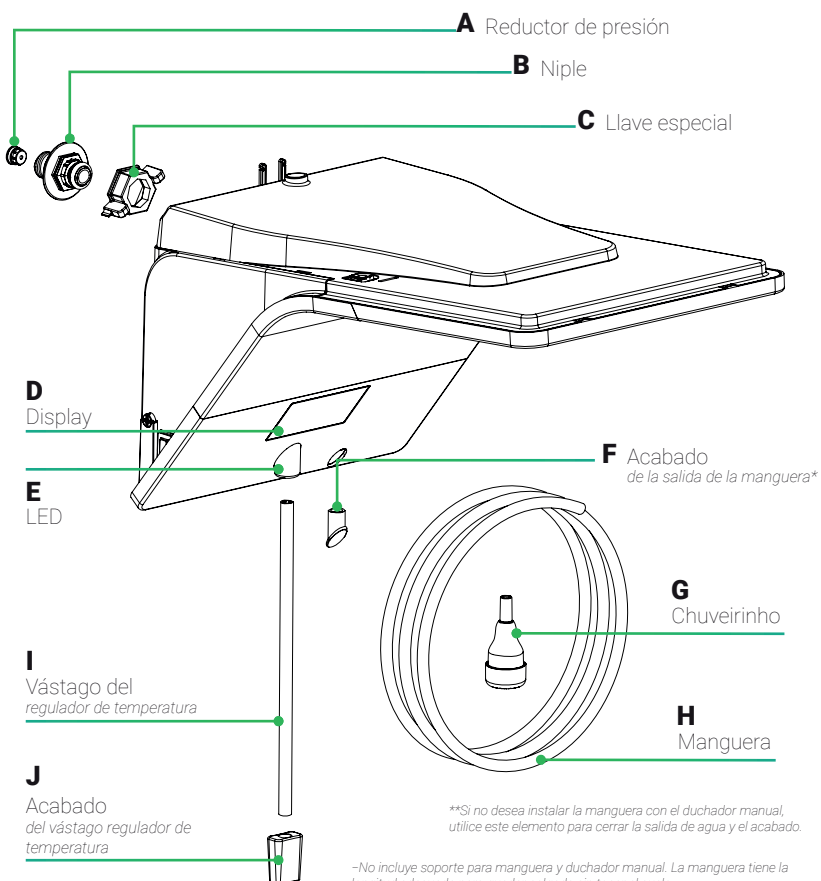

ÍCONOS DEL DISPLAY

Vista general del display con todos los íconos encendidos:

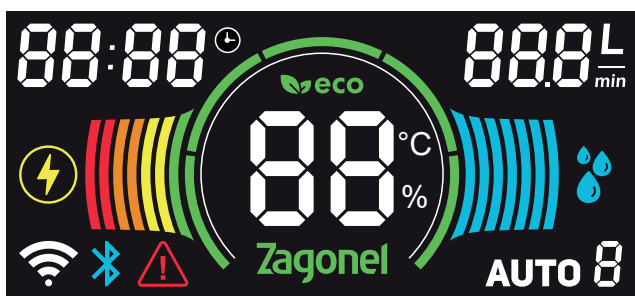

88:88

Indica el tiempo transcurrido en el 'modo baño'.

888^L

Indica la cantidad de agua utilizada en el 'modo baño'. De 0 a 99,9 litros, el valor se muestra con un decimal de precisión. De 100 a 999 litros, el valor real se redondea y se muestra en múltiplos de 1 litro. Al alcanzar 1000 litros, el display vuelve a mostrar 0.

888^L_{min}

Indica el caudal de agua instantáneo en L/min.

(88)

Cuando se muestra de forma aislada, indica el valor 'objetivo' del control. Durante el 'modo baño' indica el valor instantáneo de temperatura del agua junto con el símbolo a continuación. Durante el 'modo pausa' indica el valor promedio de temperatura del agua junto con el símbolo a continuación.

°C

Indica que el valor mostrado en el ícono 4 representa temperatura. En el modo automático permanece parpadeando mientras no se alcanza la temperatura deseada. Cuando la temperatura actual es igual a la temperatura 'objetivo', permanece encendido de forma constante.

%

Indica que el valor mostrado en el ícono 4 representa potencia (0 a 100%).



Indica el puntaje ecológico del baño. Se define en base al consumo instantáneo de agua y energía. Los segmentos se activan en sentido horario en una escala de 0 a 5, donde 5 representa un baño más ecológico. En el 'modo pausa' indica el puntaje promedio del baño. Si el puntaje instantáneo es mayor que 3 segmentos, el símbolo ECO permanece encendido.



Indica el consumo instantáneo de potencia en una escala de 0 a 100% en intervalos de 12,5%. En el 'modo pausa' indica la potencia promedio del baño.



Indica el caudal instantáneo de agua en una escala adimensional de 0 a 8. En el 'modo pausa' indica el caudal promedio del baño.



Si está encendido, indica que la ducha está conectada a internet vía WiFi. Cuantas más barras, más intenso es la señal recibida. Si parpadea, indica que la ducha está intentando conectarse a internet vía WiFi.



Si está encendido, indica que el 'modo configuración' está activado y la ducha está conectada al smartphone vía Bluetooth. Si parpadea, indica que el 'modo configuración' está activado y la ducha está esperando la conexión con el smartphone vía Bluetooth.



Si está encendido, indica que la temperatura del agua superó el límite de sobretemperatura (54°C). Mientras la temperatura no retorna al límite seguro (50°C), este ícono permanece encendido y la ducha permanece con el circuito de calentamiento desactivado.

AUTO

Encendido: Indica que el modo automático está activo. Apagado: Indica que el modo convencional está activo.



Indicador de las temperaturas predefinidas. Indica el número de preset activo (1 a 4).



Indicador del control parental. Si está encendido, indica que el control parental está activo, pero aún no se ha alcanzado el tiempo límite. Si parpadea, indica que el tiempo límite ha sido superado.


Instrucciones de instalación

Después de completar la instalación de la ducha en la red eléctrica e hidráulica, descargue en su celular la aplicación SMART BANHO disponible en la tienda de aplicaciones de su smartphone y siga las instrucciones de la aplicación.


CÓMO ACTIVAR EL BLUETOOTH DE SU DUCHA: En su ducha, presione el vástago por dos segundos (imagen 1), hasta que el LED parpadee en color blanco y emita la señal sonora una vez (imagen 2). Suelte el vástago. El ícono de bluetooth parpadeará en la pantalla (imagen 3) y se emitirá un sonido. Configure la ducha mediante la aplicación.

⚠ ESTE PROCEDIMIENTO ES NECESARIO SOLO DURANTE LA CONEXIÓN INICIAL DE LA DUCHA CON LA APLICACIÓN


1

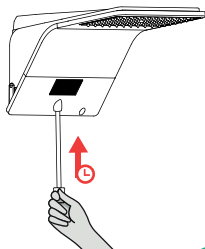

2

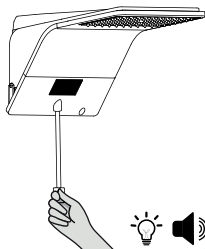

3

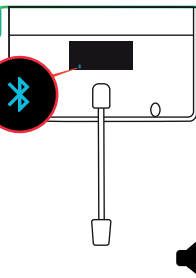

Instrucciones de operación

A. Modos de operación de la ducha: Al abrir la llave de agua, la ducha entrará en 'modo baño'. Durante los dos primeros segundos, el display mostrará solo la configuración definida (modo de control, límite del control parental, etc.). Después de ese tiempo, se mostrarán las demás informaciones del baño.

Si la ducha está en modo de control automático (Ítem 2), se emitirá una señal sonora cuando se alcance la temperatura deseada.

Al cerrar la llave de agua, la ducha entrará en '**modo pausa**'. Si la llave se vuelve a abrir en un plazo de **90 segundos**, el '**modo baño**' se reanudará. Después de **90 segundos**, el baño será considerado finalizado.

B. Modos de control de la ducha: La ducha Ducali Premium Zagonel puede operar en dos modos de control distintos: **Automático y Convencional**.



DOBLE CLIC DEL VÁSTAGO

Cambio del modo de control a automatico. El display mostrara: AU	Cambio del modo de control a convencional. El display mostrará CO
 AUTO	

En el modo automático (predeterminado al instalar la ducha), el usuario selecciona una temperatura de baño deseada, entre 25°C y 50°C, y la ducha regula automáticamente la potencia eléctrica para garantizar un baño con temperatura constante.

En el modo convencional, el usuario selecciona la potencia eléctrica deseada, entre 0%

 El cambio entre modos puede realizarse mediante un doble clic en el vástago cuando la llave de agua está cerrada.

C. Ajuste de la temperatura/potencia deseada: En cualquier momento, se puede modificar la temperatura o potencia deseada girando el vástago en sentido horario o antihorario.



GIRO DEL VÁSTAGO

EN EL MODO CONVENCIONAL		EN EL MODO AUTOMÁTICO	
Aumenta o disminuye la Variación de 0 a 100% en incrementos de 5%.		Aumenta o disminuye la temperatura Variación de 25°C a 50°C.	
0% el display mostrara "--"	100% el display mostrara "On".	Giro lento incremento/decremento de 1°C	Giro rápido incremento/decremento de 5°C
 0%	 100%		

En el modo de control automático, el giro del vástago modifica la temperatura deseada, mientras que en el modo convencional, el giro modifica la potencia deseada.

Los ajustes pueden realizarse en cualquier momento, incluso cuando la llave de agua está cerrada. Durante el ajuste, el display de la ducha muestra brevemente cuál es la nueva temperatura o potencia deseada.

D. Temperaturas predefinidas: Con el objetivo de agilizar su uso por múltiples usuarios, la ducha Ducali Premium Zagonel cuenta con cuatro temperaturas de baño predefinidas que pueden seleccionarse con un clic simple en el vástago.

 CLIC SIMPLE DEL VÁSTAGO

EN EL MODO CONVENCIONAL	EN EL MODO AUTOMÁTICO
Sin funcionalidad	Selección de perfil de baño. Cada clic cambia entre los 4 perfiles predefinidos vía aplicación.
Sin funcionalidad	AUTO 

El display muestra en la esquina inferior derecha qué configuración predefinida está seleccionada en ese momento.

El ajuste de las temperaturas predefinidas puede realizarse a través de la aplicación Zagonel Smart Banho (Sección 5).

E. Ajuste del modo de indicación de los LEDs

Los LEDs de la ducha Ducali Premium Zagonel pueden personalizarse de acuerdo con la preferencia del usuario en tres modos diferentes:

- **Indicación luminosa de la temperatura del agua:** En este modo, el color de los LEDs indica la temperatura instantánea del agua, en una escala donde azul corresponde a 25°C o menos y rojo corresponde a una temperatura de 50°C o más;
- **Indicación luminosa de la potencia eléctrica:** En este modo, el color de los LEDs indica la potencia eléctrica instantánea consumida por la ducha, en una escala donde verde representa potencia cero y rojo representa potencia máxima;
- **Color fijo:** En este modo, el usuario elige el color de los LEDs, que se mantendrá fijo durante todo el baño.

 LEDS DE LA DUCHA

POTENCIA	TEMPERATURA	FIJA
Indicación luminosa de la potencia eléctrica instantánea.	Indicación luminosa de la temperatura del agua.	El usuario elige un color específico vía aplicación, mostrado de forma constante durante todo el baño.
 0% 100%	 25° 50°	 Cor fija.

 La configuración del modo de operación puede realizarse a través de la aplicación Zagonel Smart Banho (Sección 5).

f. Ajuste del volumen de las alertas sonoras

Es posible modificar el volumen de las alertas sonoras de la ducha a través de la aplicación Zagonel Smart Banho (Sección 5).



ALERTAS SONORAS

Al conectarse a la red eléctrica;

Al iniciar, pausar y finalizar un baño;

Al girar el vástago;

Al hacer clic en el vástago (clics simples y dobles);

Al mantener el vástago presionado (cada 2 segundos);

Cuando se alcanza la temperatura deseada (solo en el modo automático);

Cuando el control parental está activado (señales de 5 minutos restantes, 3 minutos restantes, 1 minuto restante, cuenta regresiva de 5 segundos y alarma cuando se alcanza el tiempo máximo).

g. Control parental

La ducha Ducali Premium Zagonel cuenta con un sistema de control parental que tiene como objetivo incentivar el consumo responsable de agua y energía eléctrica. Este sistema emite alertas y puede desactivar automáticamente el calentamiento eléctrico de la ducha cuando el tiempo de baño supera un límite predeterminado.

El control parental tiene cuatro modos de operación:

- **Desactivado:** En este modo, no hay límite definido para el tiempo de baño;
- **Solo alertas sonoras:** En este modo, se emiten alertas sonoras para indicar 5 minutos restantes, 3 minutos restantes, 1 minuto restante y también cuando se alcanza el tiempo de baño predefinido;
- **Solo desactivación de energía:** En este modo, cuando se alcanza el tiempo de baño predefinido, el sistema de calentamiento eléctrico de la ducha se desactiva, reactivándose solo en el próximo baño;
- **Alertas sonoras y desactivación de energía:** Este modo es la combinación de los dos anteriores. Se emiten alertas sonoras para indicar el tiempo restante y el calentamiento eléctrico se desactiva cuando se alcanza el tiempo límite.

La configuración del modo de operación y del tiempo límite puede realizarse a través de la aplicación Zagonel Smart Banho (Sección 5).

Aplicación Zagonel Smart Banho

Con la aplicación Smart Banho, es posible sincronizar su ducha Ducali Premium Zagonel y acceder al historial de sus baños, informes de consumo de agua y energía eléctrica, además de personalizar las configuraciones de la ducha, como el modo de operación de los LEDs, el volumen de las alertas sonoras y el control parental, entre otras opciones.

⚠ Para que las estadísticas de sus baños se sincronicen con la aplicación, es necesario que la ducha esté conectada a una red WiFi.

a. **Conexión de la ducha con la aplicación:** Después de completar la instalación de la ducha en la red eléctrica e hidráulica, descargue en su celular la aplicación Zagonel Smart Banho disponible en la tienda de aplicaciones de su sistema operativo.

⚠ Regístrese o inicie sesión con su cuenta, y haga clic en agregar ducha, en la pestaña de configuraciones. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

Instrucciones de operación

Si desea restaurar su ducha a los ajustes predeterminados de fábrica, mantenga el vástago presionado hasta escuchar 5 señales sonoras (aproximadamente 10 segundos). Luego, suelte el vástago.

 **ATENCIÓN:** Este procedimiento es irreversible y borrará todas las configuraciones guardadas en su ducha y el historial de baños de la misma.

Si desea reconfigurar nuevamente su ducha para usar con la aplicación Zagonel Smart Banho, siga los procedimientos de la Sección 5.

TÉRMINO DE GARANTÍA

Zagonel S.A. garantiza este producto contra eventuales defectos de fabricación por un período de 12 meses (incluida la garantía legal de 90 días) a partir de la fecha de emisión de la factura de compra. Con excepción de la resistencia, que tiene solo el plazo de la garantía legal de 90 días.

El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

Para la atención de Servicio Autorizado es obligatoria la presentación de la factura. Los gastos de transporte para la entrega y retiro de los aparatos en garantía hasta los locales de Servicio Autorizado Zagonel serán por cuenta del cliente. El Servicio Autorizado Zagonel cobrará tarifa de visita y/o desplazamiento en caso de ser necesario y solicitado por el propietario.

La garantía no cubre

Quema de componentes y resistencias por conexión diferente a la recomendada por el fabricante.


Quema o daños causados por conexión del producto a tensión eléctrica diferente a la especificada en el producto.

Instalaciones realizadas con cables de sección diferente (calibre) a los recomendados por el fabricante. Conexiones realizadas sin el uso del conector adecuado o ejecutadas de forma incorrecta.

Piezas que han sufrido desgaste natural por uso.

Daños provocados por caídas o impactos del producto.

Daños causados por descargas atmosféricas, sobrecarga/sobretensión o falla en el suministro de energía eléctrica.



Central de Atención
(55) 49 3366 6000

www.zagonel.com.br

Zagonel[®]
Tecnologia eficiente